




Комплект поставки



Пожалуйста убедитесь, что комплект поставки содержит следующие элементы:

  Дюбель x 2   ST4x20 шуруп x 2  10-контактный кабель x 1


 11-контактный кабель x 1  Настенный кронштейн x 1  M4x30 винт x 2

 C315 x 1


Описание устройства

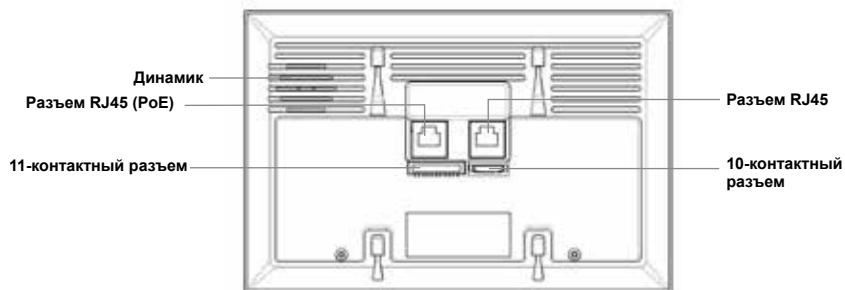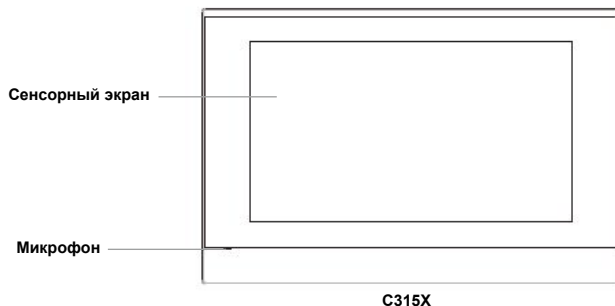


Установка Без подрозетника

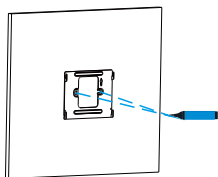


Отметьте 2 отверстия на стене для настенного кронштейна. Расстояние между отверстиями 60 мм. Убедитесь, что все кабели проходят через отверстие для прокладки кабелей.

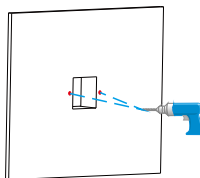

Снимите кронштейн и сделайте 2 отверстия диаметром 5 мм на отмеченных местах.

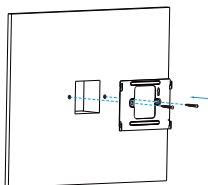


Закрепите настенный кронштейн с помощью 2-х шурупов ST4x20

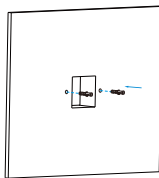


Вставьте дюбели в ранее сделанные отверстия



Поверх подрозетника 86x86 мм

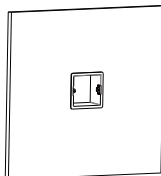


Убедитесь, что все кабели проходят через подрозетник

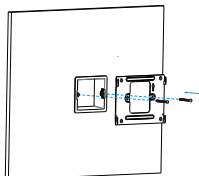

Закрепите настенный кронштейн поверх подрозетника 86x86 мм с помощью 2-х винтов M4x30.

Примечание:
помимо подрозетника типа 86x86 мм (стандарт КНР) допускается использование любых других подрозетников необходимого размера.

Монтаж устройства

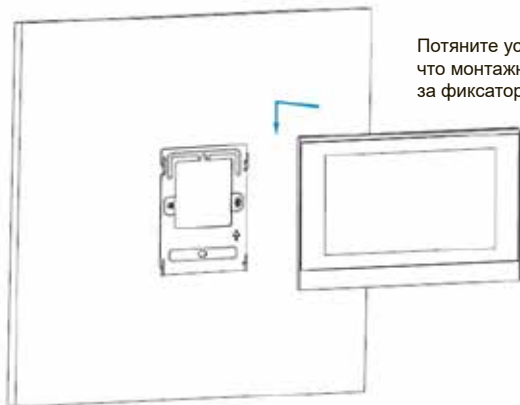




Потяните устройство вниз и убедитесь, что монтажные желобы устройства зацепились за фиксаторы задней панели.

Настройка



1. После загрузки C315X нажмите на иконку **Status** для получения информации об IP-адресе устройства (по умолчанию включено DHCP и устройство получает IP-адрес автоматически).
2. Введите IP-адрес устройства в поисковой строке браузера, затем введите логин и пароль для доступа к веб-интерфейсу (логин/пароль по умолчанию: admin/admin).
3. Через веб-интерфейс перейдите на вкладку: **Account -> Basic** и введите информацию о SIP-аккаунте, затем нажмите **Submit** для сохранения настроек (пожалуйста обратитесь к руководству пользователя для получения полной информации).

Действия


Совершение звонка:

Нажмите на кнопку Внутренняя связь  , наберите номер вызываемого абонента или номер квартиры, затем выберите аудио-  или видеовызов  .

Прием вызова:

Во время вызова в появившемся меню для ответа в режиме аудиозвонка нажмите на кнопку  или для ответа в режиме видеозвонка нажмите на кнопку  .

Открытие двери:

Во время разговора вызываемый абонент может нажать на иконку  в меню вызова для открытия двери.

Наблюдение:

Нажмите на иконку  для вывода на экран изображения с камеры видеонаблюдения.

SOS:

В экстренной ситуации нажмите на иконку  .



Примечание

Информация, содержащаяся в этом документе, считается достоверной и актуальной на момент печати. Этот документ может быть изменен без предварительного уведомления, любое обновление этого руководства можно посмотреть на веб-сайте компании Akuvox: <http://akuvox-rus.ru/> .

Телефон тех. поддержки +7 (495) 134-3370, e-mail: akuvox@inprice.ru